

Notice

For the need of technical improvement and system upgrade,
information contained herein may be subject to change
from time to time without prior notice.

Copyright © 2008
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Jan. 2008
Printed in China


Edifier

www.edifier.com

EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED

Made in China

Edifier

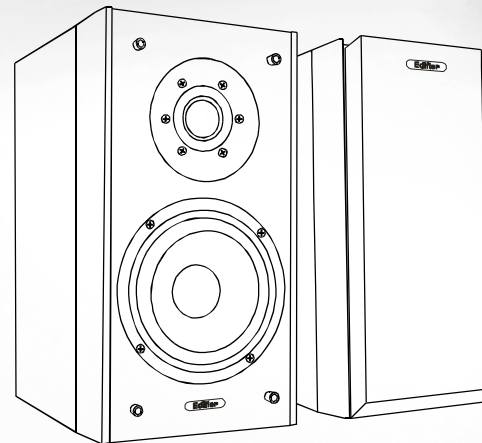

English

Español

R1900TIII Multimedia Speaker

User's Manual

Please carefully read this manual before operating the system

Gracias por comprar este producto Edifier. Durante hace varias generaciones, Edifier intenta proporcionar altavoces potentes para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores finales, incluso de los más exigentes. Este producto puede añadir a su entretenimiento doméstico, ordenador personal y mini cine doméstico unas grandes prestaciones de sonido. Lea con cuidado este manual para obtener lo mejor de este sistema.



El destello brillante con cabeza de flecha dentro del triángulo advierte al usuario de la presencia de un voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

PRECAUCIÓN
Riesgo de choque eléctrico no abrir



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire la cubierta (ni la tapa posterior). En el interior no hay componentes cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. Hágalos revisar sólo por personal cualificado.

La exclamación dentro del triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (revisión) importantes en la documentación que acompaña al producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones.

Guarde este manual para futuras referencias.

Tenga en cuenta todos los avisos de seguridad.



Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


Ajuste el control de volumen a un nivel confortable para evitar daño en su oído y en el sistema.

- No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
- No use los altavoces cerca del agua y no los sumerja en ningún líquido ni vierta ningún líquido sobre ellos.
- No rechace el propósito de seguridad de la toma polarizada. Una toma polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra.
- La hoja más ancha se proporciona para su seguridad. Si la toma provista no coincide con su enchufe, consulte con un electricista para que le reemplace el enchufe obsoleto. Proteja el cable eléctrico de las pisadas o pellizcos, particularmente en las tomas, receptáculos adecuados y en el punto de salida del aparato.
- Para mayor protección durante las tormentas eléctricas, desenchufe los altavoces del enchufe y apague el ordenador.
- Desenchufe el aparato cuando no lo use durante largos periodos de tiempo.
- Coloque los altavoces lejos de todas las fuentes de calor, como calentadores o estufas, así como de la luz directa del sol.
- No bloquee las aberturas de la caja de los altavoces. Nunca incruste objetos dentro de las rejillas de ventilación ni en las ranuras.
- Evite el riesgo de fuego o de descargas eléctricas, y deje suficiente espacio alrededor de los altavoces para una ventilación adecuada.
- Coloque los altavoces en una ubicación estable para que no se caigan causando daño a los altavoces o daños personales.
- Desenchufe los altavoces del ordenador y del enchufe antes de limpiarlos con un paño húmedo.
- Se requieren revisiones cuando el aparato se dañe de cualquier forma, como daños en el cable de alimentación o en la toma, se derrame líquido o si se han caído objetos sobre el aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvia o a la humedad, o bien no opera normalmente o se ha caído. Refiera toda revisión sólo a personal cualificado.
- Use el enchufe o toma para desconectarlos de la alimentación eléctrica.

Contenido de la caja

- 1 x Parlante principal
- 1 x Parlante secundario
- 1 x Cable de audio (doble RCA a doble RCA)
- 1 x Cable de audio (3.5mm a doble RCA)
- 1 x Cable de conexión de parlantes
- 1 x Manual de Usuario

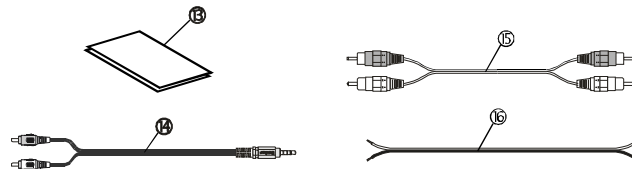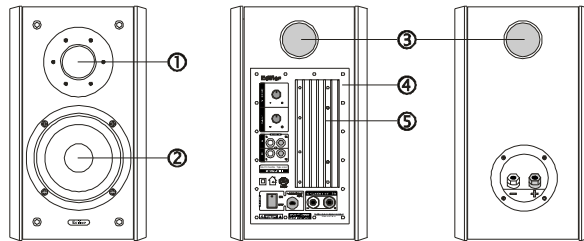


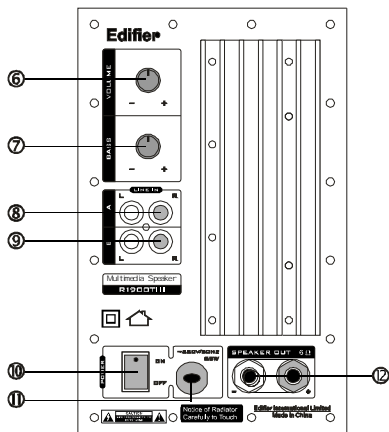

- | | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Unidad de agudo | 9 <input type="checkbox"/> Puerto de entrada B |
| 2 <input type="checkbox"/> Unidad de bajo | 10 <input type="checkbox"/> Interruptor de encendido |
| 3 <input type="checkbox"/> Puerto reflex de bajos | 11 <input type="checkbox"/> Cable de alimentación |
| 4 <input type="checkbox"/> Panel Trasero | 12 <input type="checkbox"/> Conector para parlantes principal & secundario |
| 5 <input type="checkbox"/> Disipador de calor | 13 <input type="checkbox"/> Manual de Usuario |
| 6 <input type="checkbox"/> Control de volumen | 14 <input type="checkbox"/> Cable de audio (3.5mm a doble RCA) |
| 7 <input type="checkbox"/> Ajuste de bajos | 15 <input type="checkbox"/> Cable de audio (doble RCA a doble RCA) |
| 8 <input type="checkbox"/> Puerto de entrada A | 16 <input type="checkbox"/> Cable de conexión de parlantes |

Precaución:

Este producto está diseñado para ser utilizado como parlantes sobre mesa. Por favor dejar al menos 1.5 metros de distancia entre los parlantes. Para lograr mejor resultado, alejar al menos 1 metro de distancia al parlante cuando oye.

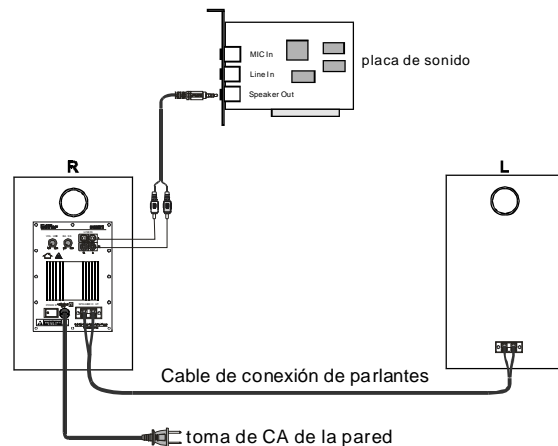

- Paso 1:** Conectar el parlante principal con el parlante secundario usando el cable de conexión de parlantes, según diagrama, asegurar las polaridades de conexión sean correctos.
- Paso 2:** Según diagrama, conectar una placa de sonido a la entrada "Lin-In". Recomendamos utilizar el cable de audio original de Edifier.
- Paso 3:** Según diagrama, conectar el cable de alimentación a toma de CA de la pared.
- Paso 4:** Encendido pulsando el botón de encendido. Aumentar el control de volumen maestro con delicadeza para un nivel confortable.

Precaución:

- A) Ante de realizar la conexión, por favor ajustar al control de volumen al mínimo.
- B) No inserte el enchufe de alimentación del sistema de altavoces en una toma de CA de la pared hasta no haber realizado todas las conexiones. Asimismo, apague la fuente de audio conectando sus salidas.
- C) Usted puede cambiar o prolongar el cable original de los parlantes, dado en cuenta que la calidad de los cables puede afectar a la calidad de sonido en general, recomendamos usar cables OFC de alta calidad.
- D) Para evitar escuchar sonidos de chasquidos cuando encienda su sistema de altavoces, siempre encienda primero la fuente de audio.

Potencia total de salida:.....	RMS 30Wx2 (THD=10%,f0=1kHz)
Relación señal ruido:.....	≥ 95dB
Distorsión de amplificador:.....	≤ 0.1%
Tipo de entrada:.....	Puertos de entradas RCA estereo
Impedancia de entrada:.....	30K ohm
Sensibilidad de entrada:.....	850mV±50mV
Unidad de bajo:.....	5 inch (131mm), magnéticamente blindados, 6ohm
Unidad de agudo:.....	1 inch , magnéticamente blindados,6ohm
Alimentación:.....	120V(Estados Unidos, Canadá y países latinoamericanos pertinentes) 220V(Europa, Reino Unido, países asiáticos pertinentes, Argentina, Chile y Uruguay)
Dimension de parlante singular:.....	172(W)x296(H)x215(D)mm
Peso total:.....	13kg(aproximado)

Un año de garantía limitada

Edifier garantiza al usuario final que su sistema multimedia está libre de defectos, tanto en sus materiales como en su mano de obra por un lapsonormal y razonable de uso de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es exclusiva y solo entra en vigor en relación a Edifier Sistemas de Parlantes Multimedia y cualquier otra garantía, ya sea expresa o tácita, es inválida. Ninguno, tanto Edifier como algún revendedor autorizado, es responsable por algún daño proveniente de fábrica u ocasional (esta limitación no es aplicable donde esté prohibido). Bajo esta garantía, las obligaciones de Edifier no se aplicarán a ningún defecto, malfuncionamiento o falla como resultado del uso incorrecto, abuso, instalación inapropiada, uso con equipo defectuoso o inadecuado, o el uso de sistemas de parlantes con algún equipo que no fue previsto. Los términos de esta garantía serán aplicados solo a los sistemas de parlantes que sean devueltos al respectivo revendedor autorizado por Edifier donde fue comprado. Bajo los términos de esta garantía, el consumidor/comprador original tiene ciertos derechos legales y puede tener otros derechos, los cuales varían en todo el mundo.

● Sistema no funciona:

- 1, Por favor chequear si la fuente esta conectado, y las tomas corrientes de la pared están bien.
- 2, Por favor chequear el amplificador están en modo de STBY.
- 3, Por favor chequear el volumen maestro esta en mínimo.
- 4, Por favor chequear los cables de audio están correctamente conectados.
- 5, Por favor chequear si hay señal de audio desde su fuente de sonido.

● Ruido viene desde parlantes:

Circuito de amplificador genera poco ruido, cuando el ruido del fondo de algunos VCD/DVD Player o placas de sonido es muy alto. Por favor dejar el sistema en funcionamiento y desconectar fuente de audio, si el ruido no puede escuchar desde un metro de distancia, significa el sistema esta libre de problema de eso.

● Los altavoces emiten un sonido crepitante.

Mala conexión. Revise todos los cables. Asegúrese de que estén conectados a la clavija "line-out" (línea externa) o "audio-out" (salida de audio) de su dispositivo de fuente de audio.

Hay un problema con el dispositivo de la fuente de audio. Pruebe los altavoces utilizando otra fuente de audio (como por ejemplo un VCR, DVD, reproductor de CD portátil, reproductor de cassettes o radio FM).

● El sonido está distorsionado.

El nivel de volumen está fijado demasiado alto. Disminuya el nivel de volumen del controlador alámbrico o el nivel de volumen de su fuente de audio (si es posible).

La fuente de sonido está distorsionada. Inténtelo con otra fuente de sonido como un CD de música.

● Interferencia de radio.

Está demasiado cerca de una torre de radio. Mueva sus altavoces para ver si la interferencia desaparece. De lo contrario, podría adquirir un cable estéreo blindado en su tienda local de artículos electrónicos.

● Interferencia magnética:

Este sistema esta magnéticamente blindados por completo, puede estar cerca de TV o monitor. Pero por razón del woofer tiene driver muy grande, algo de magnetismo inevitablemente puede filtrarse cuando el sistema esta demasiado cerca al monitor, es recomendado dejar un metro de distancia entre parlante a TV y monitor.

- Si usted tiene cualquier preguntas ocasionadas o consultas sobre productos edifier, por favor visitar nuestro sitio web: www.edifier.com, u e-mail Edifier por soporte para mas asistencia: main@edifier.com. Si usted prefiere, también puede llamar por teléfono gratuitamente: 1-877-Edifier(334-3437)